

# АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА 'E50'

Модель E50.A. Инструкция пользователя.

CODEperfect 'E50' - это автомобильная охранная система, включающая полный набор охранных функций и безопасный динамический код. Установки функций этого продукта запрограммированы так, чтобы охранная система удовлетворяла требования правила № 97 ЕЭК ООН. Рекомендуется внимательно прочитать руководство пользователя.

## 1. БРЕЛОК.



**1.1. В КОМПЛЕКТ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ** входят 2 брелока. В систему можно запрограммировать до 5 брелоков (пункт 5.5.).

**1.2. БАТАРЕЮ БРЕЛОКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ 12 месяцев.** Пригодны все **типа 23A (12V)** батареи. Хотя конструкция корпуса брелока защищает находящуюся внутри электронику от доступа воды, брелок погружать в воду запрещается.

## 2. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ (ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).

**2.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.** Коротко нажмите кнопку брелока. Автомобиль один раз мигнет фарами, если в автомобиле есть центральный замок, то он закроется. Светодиод охранной системы начнет светиться короткими вспышками. Охрана включена.

**2.2. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ДАТЧИКА.** Нажмите и держите нажатой кнопку брелока. Автомобиль один раз мигнет фарами, спустя 3 секунды фары вновь начнут светиться. Отпустите кнопку, охрана включится. Система будет охранять двери, капот и багажник, но не будет реагировать на вибрацию кузова или движение внутри салона автомобиля.

**2.3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГИ.** Охранная система начнет сигнализировать, если находясь в режиме охраны, будут открыты двери, капот, багажник или сработает датчик. Нажмите кнопку брелока и система перестанет сигнализировать. Тревога выключена, но система остается в режиме охраны. Если хотите чтобы система до следующего включения охраны не реагировала на датчик удара/объема выполните действия описанные в пункте 2.2.

**2.4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ** двигателе. Если двери автомобиля закрыты, а двигатель включен, после первого нажатия кнопки брелока, центральный замок будет закрыт, а после следующего нажатия - открыт.

**2.5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА ПРИ** включении двигателя. Водитель автомобиля будет чувствовать себя безопаснее, если при включении двигателя двери будут автоматически закрываться. Желая включить/выключить эту функцию необходимо: выключить охрану и зажигание, одновременно нажать кнопки и брелока и держать их нажатыми до звукового сигнала сирены.

**2.6. УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ.** 'E50' при монтаже может быть подключена так, чтобы при включении охраны выдавала импульс управления продолжительностью 40 секунд для закрытия окон или люка с автоматическими подъемниками. Нажав на кнопку в момент действия импульса, закрытие окон или люка прекращается.

**2.7. ПРОВЕРКА - ВКЛЮЧЕНА ЛИ ОХРАНА.** Коротко нажмите кнопку брелока и автомобиль один раз мигнет фарами, если охрана включена.

**2.8. ПОИСК АВТОМОБИЛЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБОПЫТНЫХ** и функция "паники". Если охрана включена, нажмите кнопку брелока и держите нажатой. Автомобиль мигнет фарами, затем включится сирена. Эта функция может быть использована для поиска автомобиля на большой стоянке, для предупреждения любопытных, интересующихся вашим автомобилем или для подачи сигнала сирены в случае опасности.

## 3. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ (СНЯТИЕ С ОХРАНЫ).

**3.1. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.** Коротко нажмите кнопку брелока. Автомобиль два раза мигнет фарами, светодиод охранной системы перестанет светиться. Если в автомобиле есть центральный замок, то он откроется. Охрана выключена.

**3.2. УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ.** По желанию пользователя, система при монтаже может быть подключена так, чтобы при нажатии кнопки дольше 2 секунд система выдавала импульс управления, длительность которого зависит от длительности нажатия кнопки. Этот импульс предназначен для управления электромеханическим замком капота или багажника.

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ БРЕЛОКОВ.** В стандартный комплект 'E50' входят 2 брелока, но запрограммировать можно от 1 до 5 брелоков. Пользователь может проверить, сколько брелоков запрограммировано в систему. Для этого надо: нажатием кнопки выключить охрану, нажать кнопку и подсчитать количество вспышек светодиода охранной системы. Количество вспышек указывает - сколько брелоков управляет системой.



#### 4. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ.

**4.1. УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ ГАРАЖА.** Если управление воротами вашего гаража совместимо с системами CODEperfect, то нажимая кнопку вы закроете или откроете ворота гаража.

#### 5. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.

**5.1. ВКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА.** Для особых случаев (потеря брелока, ремонт автомобиля) 'E50' имеет специальный сервисный режим. В сервисном режиме система охраны не реагирует на датчики, не блокирует двигатель, не сигнализирует, а светодиод охранной системы светится частыми вспышками. Сервисный режим включается PIN кодом, который вы найдете на наклейке приклеенной к системному блоку (рис.1).

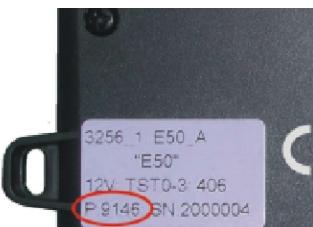


рис.1

Советуем PIN код записать на листе бумаги и держать, например в бумажнике.

**5.2. ВКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА PIN КОДОМ.** Откройте дверь водителя, включите зажигание. Через некоторое время светодиод охранной системы начнет светиться двойными вспышками. Считайте вспышки светодиода, и когда их число совпадет с первой цифрой PIN кода, выключите и включите зажигание. Считайте вспышки до их совпадения со второй цифрой PIN кода, после чего вновь выключите и включите зажигание. Таким же способом введите третью и четвертую цифры PIN кода. При допущении ошибки выключите зажигание, закройте двери, повторите введение PIN кода. Если PIN код введен правильно, то светодиод охранной системы 10 секунд светится тройными вспышками, потом начинает светиться короткими вспышками.

**5.3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА.** Сервисный режим выключается, спустя 10 секунд после введения PIN кода, нажатием кнопки брелока!

**5.4. СМЕНА PIN КОДА.** Система 'E50' имеет возможность смены при производстве установленного PIN кода. Для этого, спустя 10 секунд после ввода PIN кода, также как и старый PIN код введите код смены PIN кода - 88. После этого, 2 раза, один за другим введите новый PIN код. Если в обоих случаях PIN код совпадет, система примет его как новый PIN код.

**5.5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ.** После ввода PIN кода, светодиод охранной системы 10 секунд светится тройными вспышками. За это время можно запрограммировать новый брелок. Нажмите и кнопки брелока и держите их нажатыми до длинной вспышки светодиода системы и короткого звукового сигнала сирены (приблизительно 5 секунд). Брелок запрограммирован, время программирования продлено на 10 секунд. После программирования первого брелока все бывшие в памяти системы брелоки - удаляются из памяти.

**5.6. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ** перед тем как отдать автомобиль в ремонт, необходимо:

- выключить охрану брелоком;
- открыть дверь автомобиля (чтобы не произошло автовключение охраны);
- выключить функцию внутреннего иммобилайзера или защиты от открытого грабежа;
- брелок взять с собой.

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

**6.1. ОХРАНА АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ,** если после снятия с охраны в течение 30 секунд, не были открыты двери или включен двигатель. Двери не запираются (можно установить чтобы двери запирались, либо выключить автоматическое включение охраны)!

**6.2. ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ, СИСТЕМА** установленное время (начальная установка - 5 секунд, можно установить 30 секунд) не реагирует на открытие дверей, багажника и капота, а также на ультразвуковой или датчик вибрации. Если после установленного времени сирена подаст тройной звуковой сигнал значит двери, багажник или капот остались открытыми! Двери запираются!

**6.3. ВО ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОХРАНЫ АВТОМОБИЛЬ МИГНЕТ** фарами 4 раза, если в режиме охраны система сигнализировала.

**6.4. ИНДИКАЦИЯ СРАБОТАВШИХ ЗОН СИСТЕМЫ.** Возможна индикация трех последних сработавших зон системы (руководство по установке, пункт №2.1).

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Автомобильной охранной системе CODEperfect 'E50' предоставляется гарантия 24 месяца со дня покупки, в случае отсутствия документов покупки началом гарантии считается дата изготовления (дата указана на наклейке приклеенной к системному блоку).

Гарантия не распространяется:

- на концевые выключатели, индикатор состояния, корпуса и батарейки брелоков.

Гарантия прекращается в случаях модернизации, неправильной установки, использования не по назначению. А также из-за повреждений устройства возникших при механическом, химическом и электрическом воздействии, и в других случаях не связанных с дефектами изготовления охранной системы.

В гарантийных случаях обращайтесь к продавцу системы.

Производитель и продавец охранной системы CODEperfect 'E50' не несут ответственности за кражу транспортного средства, заувекия полученные человеком и повреждения имущества полученные из-за неправильной работы охранной системы!